MANUAL DO USUÁRIO

Ventilador

VTR450 e VTR750

cadence

Obrigado por adquirir o **Ventilador, modelo VTR450** ou **VTR750**, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.
Guarde este manual para consultas futuras.

1 - Recomendações importantes de segurança

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.
- **Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.**
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

- Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- Sempre utilize o produto em superfícies planas, firmes e secas.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado em redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar ou guardar o produto.
- Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes. Não passe o cabo elétrico por baixo de carpetes nem o cubra com tapetes e similares.
- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Desligue o produto antes de conectá-lo ou desconectá-lo da tomada. Sempre que remover o cabo elétrico da tomada puxe-o pelo plugue.
- Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
- Evite o uso de extensões elétricas, pois podem superaquecer e danificar o produto e/ou causar incêndio.
- Evite o contato com as partes móveis do produto, quando ele estiver em funcionamento.
- Não insira quaisquer objetos ou partes do corpo (dedos, cabelos, etc.) entre as grades do produto, quando ele estiver em funcionamento, pois pode causar acidentes e/ou danificar o produto.

- Assegure-se de que o ventilador esteja desligado e desconectado da rede elétrica antes de remover a grade.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca imergir o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.
- **Atenção!**
  Não use quaisquer objetos para diminuir a velocidade da hélice, pois pode danificar o aparelho e/ou causar choque elétrico.
- Não coloque o produto em janelas. Correntes fortes de ar podem influenciar no funcionamento do produto e danificá-lo.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- **Atenção!**
  Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.
- Não utilize e nem armazene o produto em ambientes sujeitos às intempéries ou ambientes abertos.
- Se o aparelho molhar, desconecte-o imediatamente da tomada.

Nota:

De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual acarreta na perda da garantia.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.
- As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.

2 - Componentes do produto

VTR450

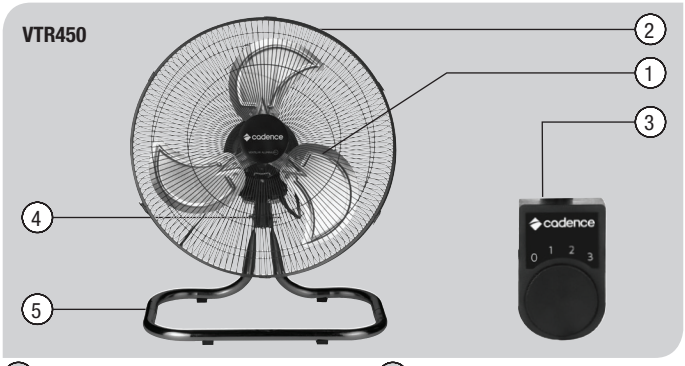

1. Hélice
2. Grade protetora
3. Chave seletora de velocidades
4. Eixo de inclinação
5. Base

VTR750

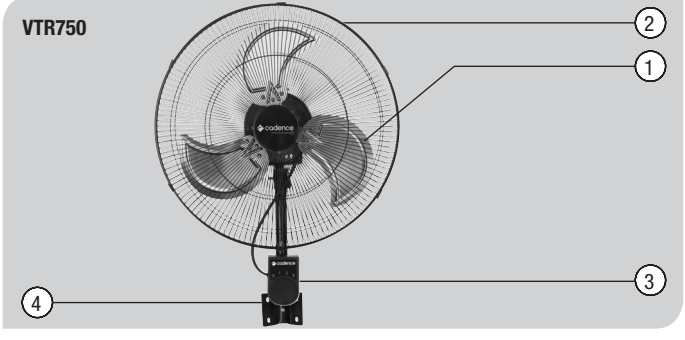

1. Hélice
2. Grade protetora
3. Chave seletora de velocidades
4. Tubo de fixação

3 - Montagem

Todas as instruções e recomendações deste manual devem ser seguidas para que a instalação/montagem seja feita corretamente. A não observância e instalação/montagem incorreta poderão acarretar em mau funcionamento do produto e perda da garantia.

Instalando/montando corretamente, você garante um bom desempenho do seu produto e previne danos ao produto, acidentes e/ou ferimentos.

- Para utilizar o seu produto, é necessário efetuar a montagem de alguns componentes.

Para isso você vai precisar de uma chave Phillips®.

VTR450

1. Grade frontal
2. Hélice
3. Grade traseira
4. Unidade motora
5. Chave seletora de velocidades
6. Base

VTR750

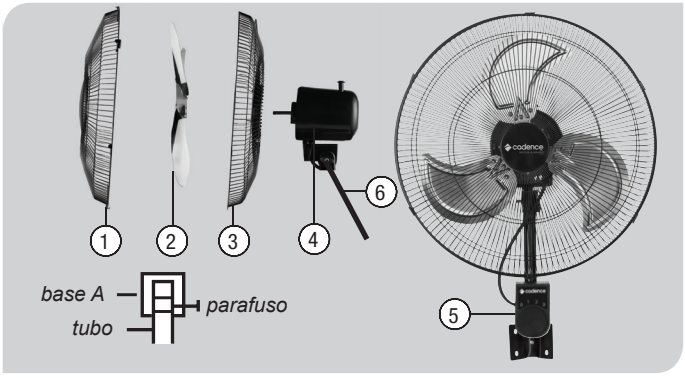

1. Grade frontal
2. Hélice
3. Grade traseira
4. Unidade motora
5. Chave seletora de velocidades
6. Tubo de ficação

1. A montagem deve começar pela grade traseira. Ela é parafusada utilizando os 4 parafusos que acompanham o produto.

2. Posteriormente, encaixe a hélice no produto.

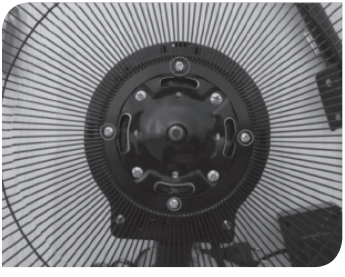

Atenção!
Ao fazer a montagem da hélice, verifique a correta posição e o aperto do parafuso. Caso a hélice não seja montada na posição correta, ela pode raspar na grade frontal / traseira ou ficar desbalanceada e gerar vibração. Coloque o polegar no furo da hélice, quando o eixo tocar seu polegar, a altura é a ideal. Aperte o parafuso utilizando uma chave Phillips®.

Verifique o corte no eixo do motor para o perfeito alinhamento.

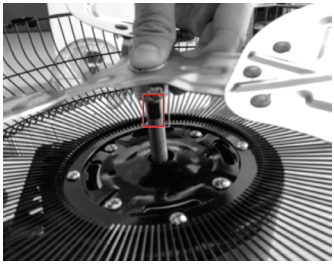

3. Encaixe a grade frontal e fixe as travas.

4. Monte a base.

VTR 450 (Mesa)

- O modelo VTR450 possui 3 tubos (2 tubos base “A” e 1 tubo base “B”).
- Faça primeiro a montagem das 2 bases “A” e depois monte a base “B”, utilizando a chave Phillips® para fixar os parafusos.

Atenção!
Certifique-se da correta montagem da chapa metálica dentada. Esse componente garante a fixação da unidade motora na base e também permite o ajuste da inclinação do produto. Veja as imagens a seguir:

O recorte na chapa dentada deve ficar voltado para a parte traseira do produto.

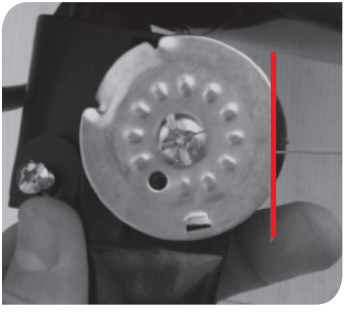

VTR750 (parede)

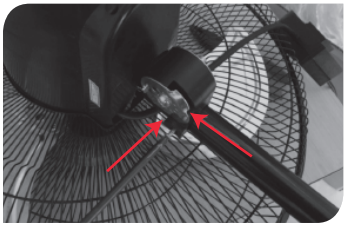

- O modelo VTR750 possui 1 tubo para fixação na parede.
- Faça a marcação e a furação na parede. Assegure-se de que a parede suporte o peso do produto.
- Monte o tubo no ventilador e fixe o produto na parede.
- Empurre o tubo na abertura e utilizando a chave Phillips® aperte o parafuso (conforme figura).

5. Fixe a chave seletora de velocidades.
6. Seu ventilador está pronto para utilizar.

4 - Utilização

Atenção!

Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.

- Assegure-se de que o ventilador esteja montado e sobre uma superfície plana, firme e seca (VTR450) ou fixado em uma parede (VTR750) (veja item “Montagem”).
- Certifique-se de que a chave seletora de velocidades esteja na posição “0” (desligada) e conecte o plugue na tomada.

- O modelo VTR450 tem inclinação regulável. Ajuste-a até o ângulo desejado, afrouxando o parafuso do eixo de inclinação. Após o ajuste, reaperte o parafuso firmemente.

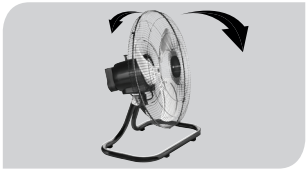

- Ligue o aparelho girando a chave seletora de velocidades até a posição desejada.

  0 - Desligado.

  1 - Velocidade baixa (operação suave e silenciosa).

  2 - Velocidade média (uso normal).

  3 - Velocidade alta (ventilação alta).

- O seu ventilador também pode operar fixo em uma posição, ou oscilar distribuindo o ar pelo ambiente. Para ativar / desativar a oscilação, basta apertar / puxar o pino oscilador.

5 - Limpeza e conservação

Atenção!

- **Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.**
- **Nunca utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas) na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.**

- Certifique-se que a chave seletora de velocidades esteja na posição "0" (desligada) e retire o plugue da tomada.
- Limpe a base do ventilador com uma esponja ou pano macio umedecido em água morna com detergente ou sabão neutros. Seque com um pano limpo e seco.
- Remova a grade frontal desencaixando-a dos pinos de segurança.
- Limpe a hélice, a grade frontal e a grade traseira com uma esponja ou pano macio umedecido em água morna com detergente ou sabão neutros. Seque com um pano limpo e seco.
- Recoloque a grade frontal encaixando-a nos pinos de segurança.
- Nunca imergir o produto, a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou debaixo de uma torneira com água, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.

Conservação:

- Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e de animais domésticos. De preferência em sua embalagem original.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar ou guardar o produto.

6 - Termo de Garantia

A **Cadence Indústria e Comércio Ltda.** garante o seu **Ventilador, modelo VTR450 ou VTR750**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de **1(um) ano**, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

- **Os 3 (três) primeiros meses** – Garantia legal.
- **Os 9 (nove) meses seguintes** – Garantia especial, concedida pela **Cadence Indústria e Comércio Ltda.**

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela **Cadence**.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não do-

mésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A **Cadence** não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.

Anotações

Imagens ilustrativas
A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.

cadence • www.cadence.com.br

Cadence Indústria e Comércio Ltda.
Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados
CEP 88371-904 Navegantes - SC
Fone: (47) 3347-9900
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

(M00 - 28052014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **0800 644 6442**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar **Contato**, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A **Cadence** terá o maior prazer em responder.